



Aguas Bonitas
DESARROLLO Y CONSERVACIÓN

Guía de Armado de Cercos


aguasbonitas.cl




Guía de Armado de Cercos




1 Referenciar perforaciones a 2,45 m (245 cm)

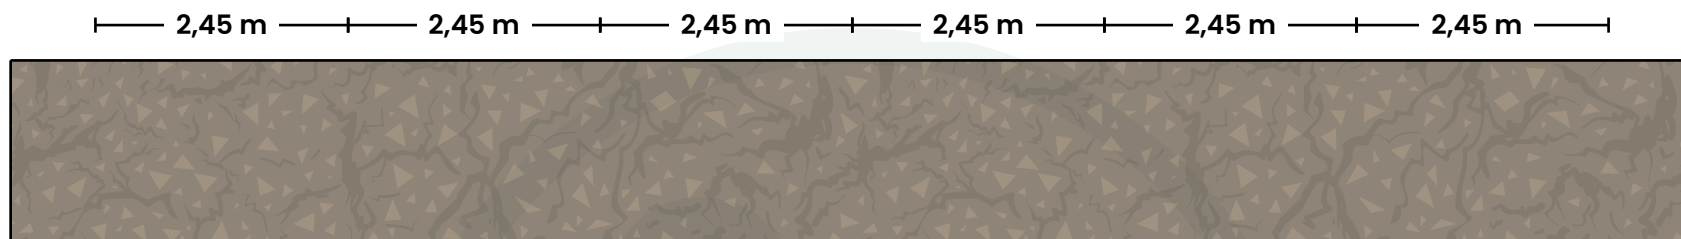


2 Realizar perforaciones

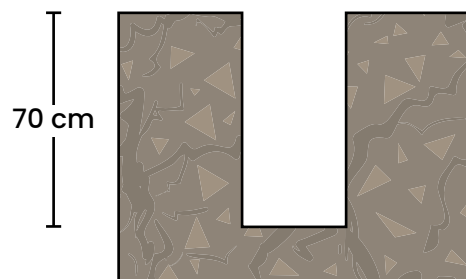

3 Cuadrar perforaciones

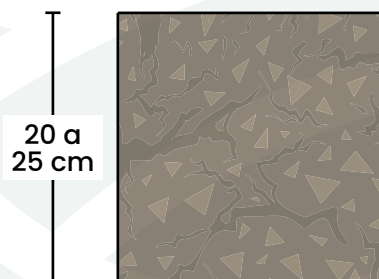


4 Presentar y fijar a nivel primer pilar terminal

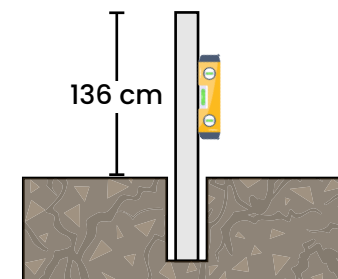




5 Presentar y fijar segundo pilar

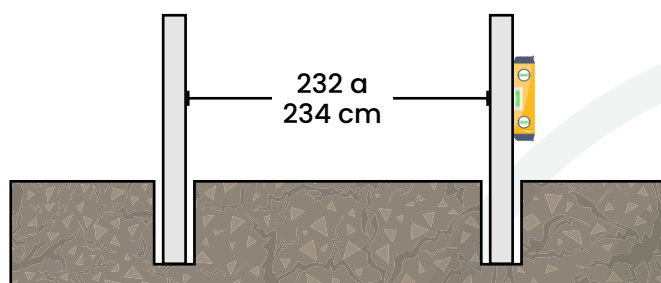

6 Montar largueros

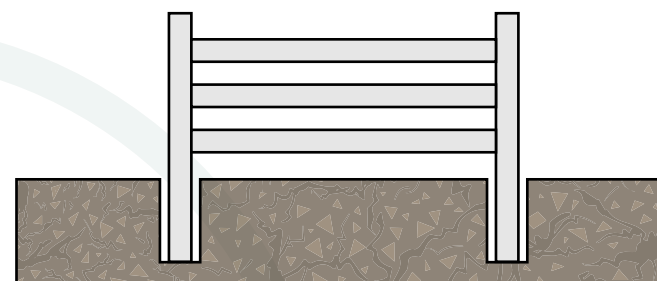


7 Repetir paso 5 y 6




Acceso Peatonal

El acceso peatonal tiene 2 pilares reforzados con aluminio para atornillar bisagras y seguro.

1 Montar pilares reforzados

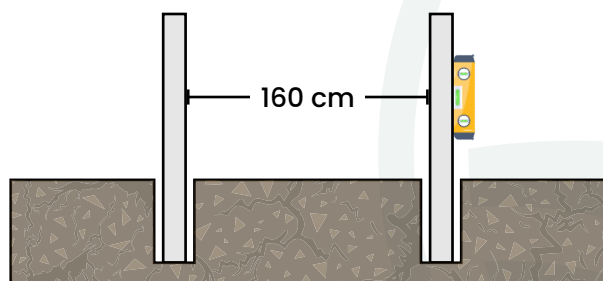

2 Fijar con mezcla (hormigón preparado) y esperar a que sequé, incluir piedras de apoyo

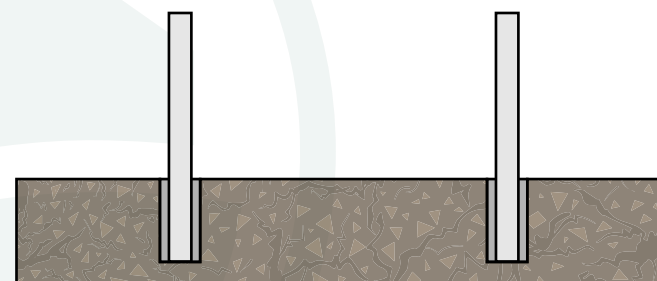




Acceso Peatonal

El acceso peatonal tiene 2 pilares reforzados con aluminio para atornillar bisagras y seguro.

3 Montar puerta alineada con largueros

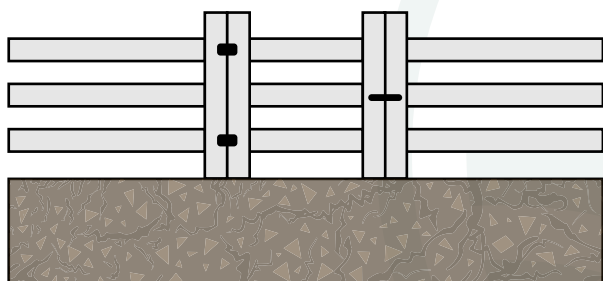




Acceso Vehicular normal

El acceso vehicular tiene 2 pilares reforzados con aluminio para atornillar bisagras.

1 Montar pilares reforzados

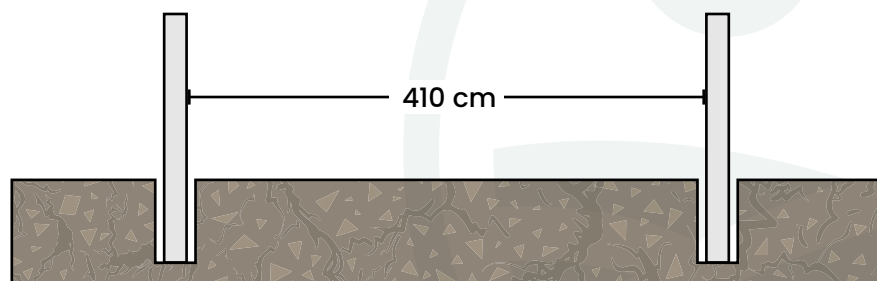

2 Fijar con mezcla (hormigón preparado) y esperar a que sequé, incluir piedras de apoyo






Acceso Vehicular normal

El acceso vehicular tiene 2 pilares reforzados con aluminio para atornillar bisagras.


3 Montar puerta alineada con largueros

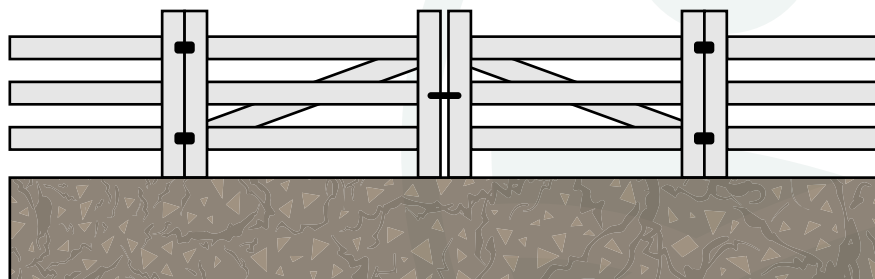



Acceso Vehicular amplio (recomendado)

El acceso vehicular tiene 2 pilares reforzados con aluminio para atornillar bisagras.

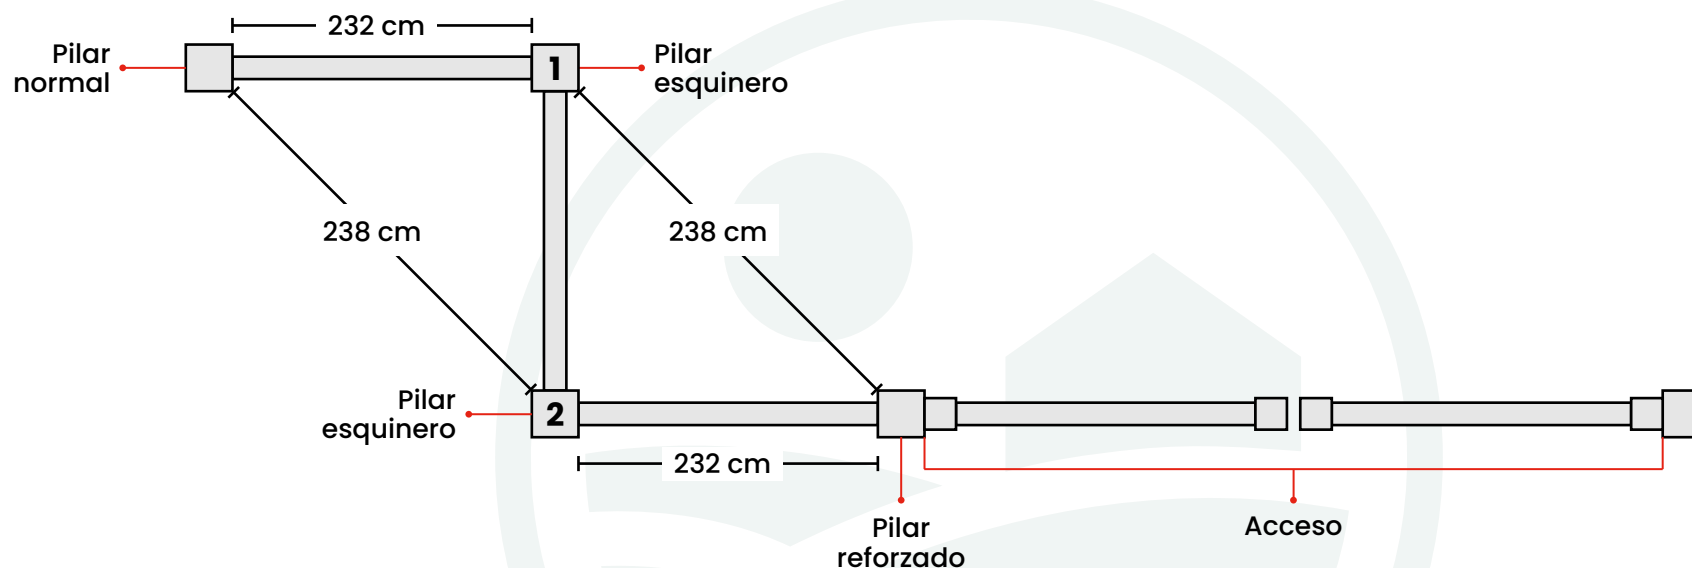

El acceso amplio considera 1 módulo de cerco al interior de la propiedad.


Para poder hacer una escuadra correcta y fácil de comprobar usamos el Teorema de Pitágoras para calcular la diagonal y verificamos la posición del pilar esquinero 2 y el pilar reforzado del acceso.



Acceso Vehicular amplio (recomendado)

El acceso vehicular tiene 2 pilares reforzados con aluminio para atornillar bisagras.

1 Montar pilares reforzados

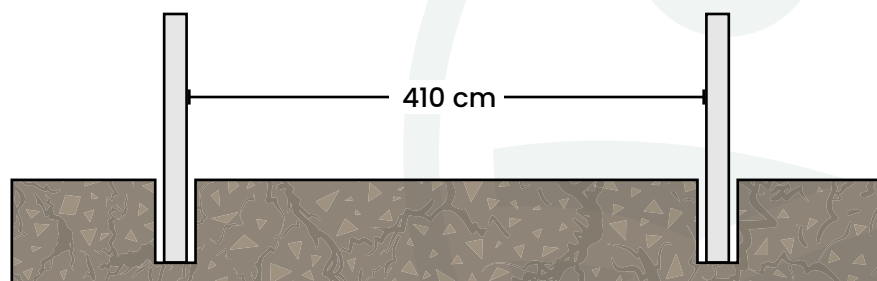

2 Fijar con mezcla (hormigón preparado) y esperar a que sequé, incluir piedras de apoyo






Acceso Vehicular amplio (recomendado)

El acceso vehicular tiene 2 pilares reforzados con aluminio para atornillar bisagras.

3 Montar puerta alineada con largueros

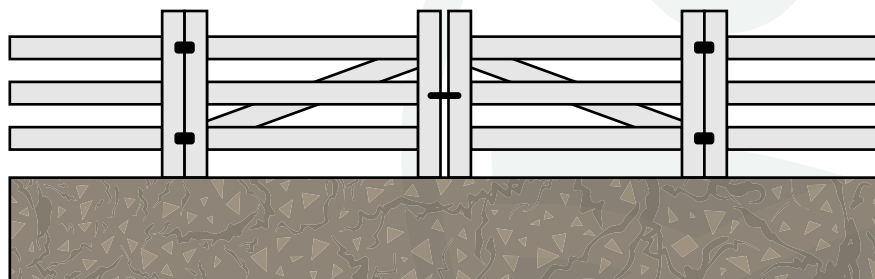



Aguas Bonitas
DESARROLLO Y CONSERVACIÓN

Guía de Armado de Cercos

aguasbonitas.cl

